



このたびは、Skyberry にお申し込み頂き誠にありがとうございます。こちらの説明書は、ご利用頂く端末ご利用方法についてのマニュアルになります。よくお読みいただき、正しくお使いください。ご不明な点がございましたら、下記カスタマーサポートまでご連絡ください。

berrymobile サポートデスク

☎ 02-105-4568 ✉ support-th@berrymobile.jp
(24時間対応) 🌐 <http://www.a2network.co.th>

ホームカントリー以外で利用する前に、「ローミングオフ」

! スマートフォンやタブレットなどでタイ以外でインターネット接続する際には、ローミングの設定をオフにご利用下さい。Wi-Fi 未接続の場合、ご利用の電話会社より高額なデータローミング利用料金が請求される可能性がございます。

iOs 端末の設定方法

- ①「設定」画面から「モバイルデータ通信」を選択する。
- ②「通信のオプション」を選択する。
- ③「データローミング」を OFF に設定する。

Android 端末の設定方法

- ①「設定」画面から「無線とネットワーク」を選択。
- ②「モバイルネットワーク」を選択する。
- ③「データローミング」を選択する。
- ④「OFF」に設定する。


端末の基本情報

☐ 端末の接続に必要な情報を確認する ☐

接続設定の前に、本体裏面がバーを外した部分に記載されているシールに記載されている SSID と PID をご確認ください。


SSID:berry_XXXXX	端末を Wi-Fi 接続する際に表示されるネットワークの名前
PID :xxxxxxxx	Wi-Fi 接続の際に必要なパスワード
Web:192.168.43.1	使用する SIM の変更や、端末の設定時の管理画面の URL
ADM:admin	管理画面にログインする際に必要な ID と PWD
PWD:admin	

☐ 電池残量確認方法と充電方法 ☐

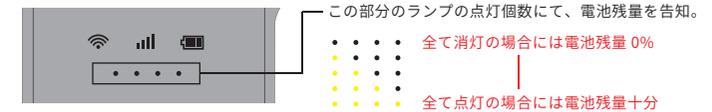

・ AC アダプタをコンセントに差し込み、付属の Micro USB ケーブルにて充電を行ってください。

Skyberry GiRa(ギラ) 端末に関しまして

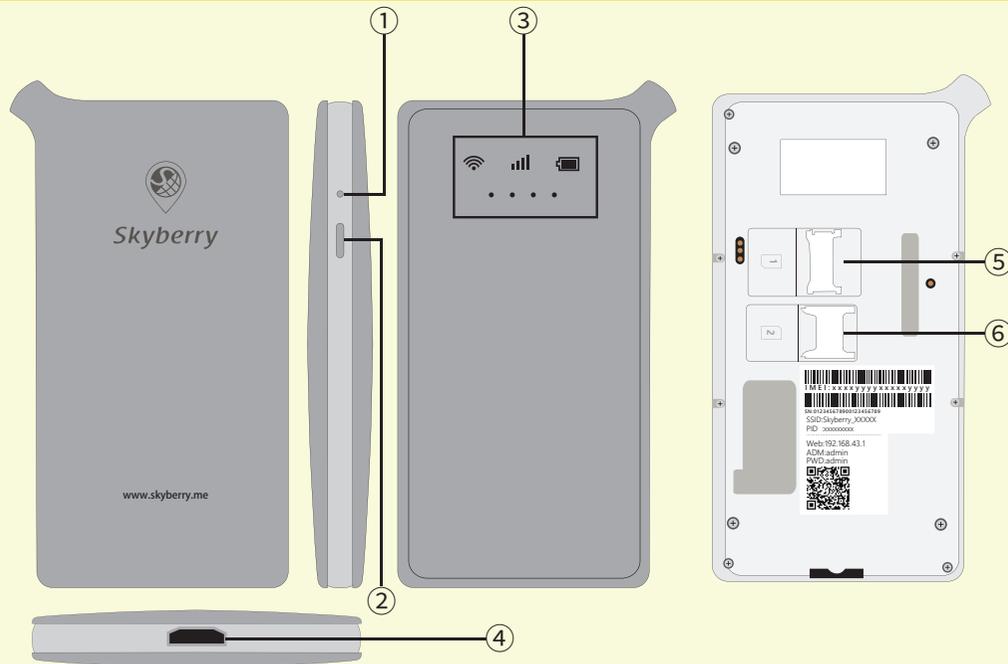

各部の名称・機能


- ①リセットボタン
端末の状態を工場出荷状態に戻すためのボタン。長押しでリセット。
- ②電源ボタン
端末の電源をON/OFFするためのボタン。長押し(約3秒)でON/OFF。
- ③端末状況確認ランプ※別途ランプ内容にて詳細を記載。
端末の状態をランプにて表示するためのランプ。
- ④充電コネクタ
端末の充電を行う場合に使用する。
- ⑤SIM スロット (Normal SIM)
使用したいSIMカードを挿入する事でSIMでの通信が可能に。
- ⑥SIM スロット (Micro SIM)
使用したいSIMカードを挿入する事でSIMでの通信が可能に。

ランプの名称・機能

- 📶 Wi-Fi ランプ
端末が点滅している間、Wi-Fi使用が可能状態です。
- 📶 モバイルネットワークランプ
端末が点滅している間はSlot1or2のネットワークを利用。
- 🔋 バッテリーランプ
点灯・点滅でバッテリー残量の状況が確認いただけます。
••••• バッテリー残量ランプ
4つのランプの点灯・消灯でバッテリー残量を表示。

Skyberry 端末スペック一覧

機種名	Skyberry GiRa (ギラ)
最大通信速度	上り 150Mbps/ 下り 50Mbps
最大接続台数	5 台
サイズ	127 x 65.7 x 14.2 mm
重量	151g (本体のみ)
充電差込口	Micro USB
バッテリーサイズ	3,500 mAh
対応周波数	FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20 TD-LTE : B38/39/40/41 W-CDMA : I / II /IV/ V /VI/VIII/IX/ XIX GSM : 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz CDMA/EVDO : BC0 / BC1

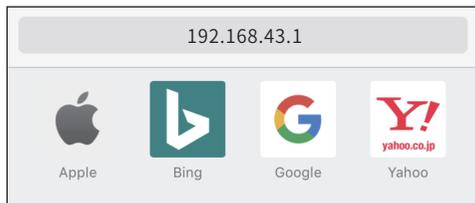


ステップ1: Skyberry 端末とご利用中の端末を Wi-Fi 接続します。
 ステップ2: Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://192.43.1」と入力し管理画面にアクセスします。
 ステップ3: 「Username」「Password」入力欄を入力し [ログイン] をクリックします。※初期値は両方 admin。
 ステップ4: 「Login」ボタンを押し管理画面にログインします。

タイ国外での利用の流れに関して

タイ国外でご利用になられる際には、自動で現地の SIM カードの設定に切り替わります。
 ※通常、接続完了までに 1-3 分ほどお時間を要します。

ステップ1: 渡航先に到着後、Skyberry 本体とご利用になられる端末を Wi-Fi 接続します。
 ステップ2: 自動でブラウザが起動し、接続状況が表示されます。
 ステップ3: 右写真のように Connected と表示されれば接続完了となります。

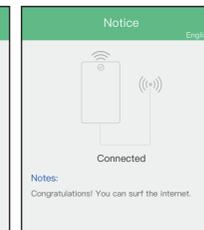

<接続作業中画面>

<接続完了画面>

よくあるご質問

- Q. 接続したけどブラウザが自動で起動せず、接続状況が確認出来ない。
 A. 接続画面が表示されない場合には、ブラウザにて「192.168.43.1」にアクセスし、接続状況をご確認ください。
 Q. Connecting の状況が途中で止まって先に進まない。
 A. 5-10 分ほどお待ちいただき、エラー画面が表示されたのちに設定画面より SIM カードの変更を行ってください。

1. 接続状況確認方法




Smart Select 設定になっているかが重要 *1

Connected(接続済)であるかを確認可能

接続情報の確認は Wi-Fi タブで可能。

*1: Smart Select ではなく、Manual Select になっている場合海外使用時や、帰国後の SIM 設定を手動で設定する必要が出てきてしまうため、常に Smart Select に設定してください。

2. 設定画面に関して

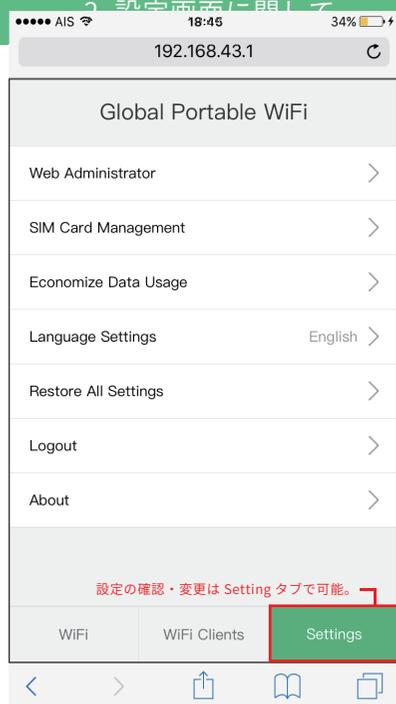

設定の確認・変更は Setting タブで可能。

SIM が自動で切り替わらない / 手動で切り替えたい場合の設定手順

SIM カードの選択が手動設定になっている場合、Smart Select を設定する必要があります。
 ※接続状況確認画面にて設定状況をご確認いただけます。

ステップ1: 管理画面にログイン後、Setting の「SIM Card Management」を選択します。
 ステップ2: タイ国内滞在時は「SIM1 or 2」を海外滞在時には「Cloud SIM」を選択。
 ステップ3: 最下部の「Smart Select」を選択。
 ステップ4: 「I agree with Smart Selection」のチェックボックスにチェックを入れる。
 ステップ5: 「Enable Smart Selection」をクリックして接続完了まで待ちます。

よくあるご質問


- Q. タイ国内にいるのに CloudSIM を使用していると、アラートが届いた。
 A. CloudSIM でも接続は可能ですが、29THB の接続チャージが発生するため、早急に SIM カードを変更してください。



<手動設定になっている場合>



<自動設定になっている場合>

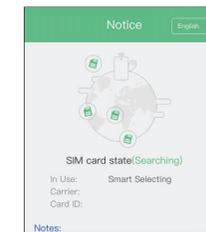

設定後 In Use の項目が Smart Select に変更されます。

Wi-Fi 接続時の Password を変更したい場合の設定手順

初期パスワードは数字のみで設定されておりますが、アルファベットを含むパスワードに変更可能です。
 ※Wi-Fi パスワードは英数を混ぜた 8 文字以上での設定をお勧めしております。

ステップ1: 管理画面にログインします。
 ステップ2: 管理画面 TOP に表示されている「Wi-Fi PWD」に記載されている Password を選択。
 ステップ3: 変更を希望されるパスワードを入力。
 ステップ4: 「Save」ボタンをクリックし登録。
 ステップ5: 新しいパスワードの設定完了後、新しいパスワードで再接続してください。

よくあるご質問

- Q. パスワード変更後、Wi-Fi 接続が出来なくなりました。
 A. 古いパスワードを端末が記憶している可能性が高いです。記憶しているパスワードを削除してください。



設定後、Skyberry 端末との接続が切れます。

Web Administrator	管理画面へのログインに必要な Username・Password を変更可能です。
SIM Card Management	通信に使用する SIM カードの変更を行う事が可能。
Economize Data Usage	Economize Data Usage の設定を行う事で、アプリの自動アップデートを行わない設定が可能です。
Language Setting	言語設定を変更する際に利用。※日本語は非対応
Restore All Setting	端末の設定の初期化に利用。
Logout	管理画面より安全にログアウトするために利用。
About	Skyberry サービスの提供・運営会社に関する情報が記載。※問い合わせ先の確認も可能。

よくあるご質問

- Q. 管理画面のログインパスワードが分からなくなりました。どうすればよいでしょうか。
 A. 端末側面にある、リセットボタンを長押しし、初期設定 (Username : admin / Password : admin) に戻してください。
- Q. Wi-Fi に接続と認識されるため、アプリの自動更新が行われてしまいデータ容量を大量に使用してしまうのですが。
 A. Skyberry 端末にて Economize Data Usage の設定を行う事で自動アップデートを行わない設定が可能です。
- Q. データ容量の使用が多いのですが、接続している端末を確認することは可能でしょうか。
 A. 管理画面 TOP の「WiFi Clients」のタブにて接続している端末の確認、ブラックリストの登録が可能です。
- Q. ボルダレス対象国ではない国で現地 SIM を調達して使用しようと思っているのですが可能でしょうか。
 A. 周波数に対応していれば設定画面の「SIM Card Management」より APN の設定を行い、ご利用いただけます。

berrymobile サポートデスク

+66-2-105-4568

support-th@berrymobile.jp

ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。